（施工者様用）

DRY・WAVE® TAP6090
ドライ・ウェーブ

室内物干し

取付説明書（施工者様用）

このたびは、「室内物干し」をご採用いただき、ありがとうございます。施工前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。本取付説明書・取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

⚠警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定される』内容です。

- ●台座は十分に強度が確保できる場所に確実に取付ける。
- ●コンロなどの火気の近くに設置しない。
- ●干している洗濯物がエアコンなどの通気、ガスや火災報知センサーなどの妨げにならない場所に設置する

目安重量：8kg（1セットあたり）

⚠注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- ●室内専用のため、屋外では使用しない。
- ●避難通路などの人の動きの妨げになる場所には取り付けない。
- ●分解や改造はしない。

台座取付け説明

躯体別取付図

※付属の本体取付ネジ（φ4×50）が使用できます。

天井取付けネジ
タッピングネジ 4×50

野縁又は
合板（9㎜以上）
天井面

■ 木製天井下地の時

■ 軽天下地の時

天井材を通して軽天材にφ2mmの下穴をピッチ53.5mmで2ヶ所あけ、本体取付ネジ2本で本体を取付けます。

※下穴が大きいとネジが十分効きません ので、ご注意ください。

※特に軽天の場合、ネジがななめにならないように、垂直に取付けてください。

※付属の天井取付りネジは使用できませんので別途、ご用意ください。又、木ネジはφ3.5㎜〜4.1㎜を使用してください。

■ コンクリート天井の時

①コンクリートドリルでご使用のアンカープラグ指定の下穴をピッチ45mmで2ヶ所あけ、プラグを打ち込みます。
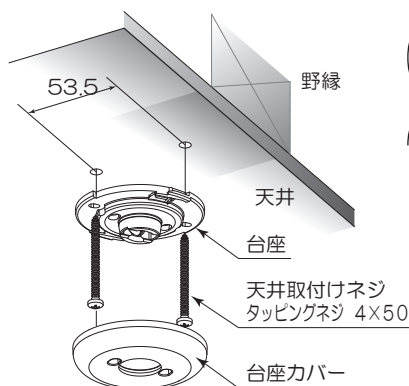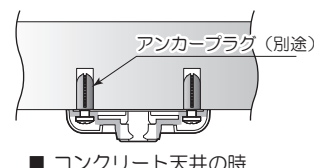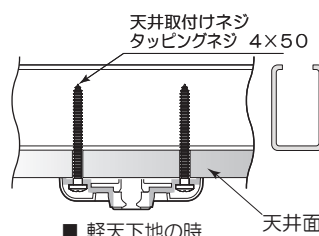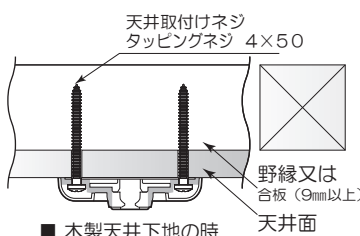
②木ネジ2本で、本体を取付けます。

⚠注意

電動工具のみでの施工はやめてください。必ず、ネジ類の締め終わり手前で止めて最後は、手回し工具でネジの締り具合を確認しながら、取付けを行ってください。

部品寸法図
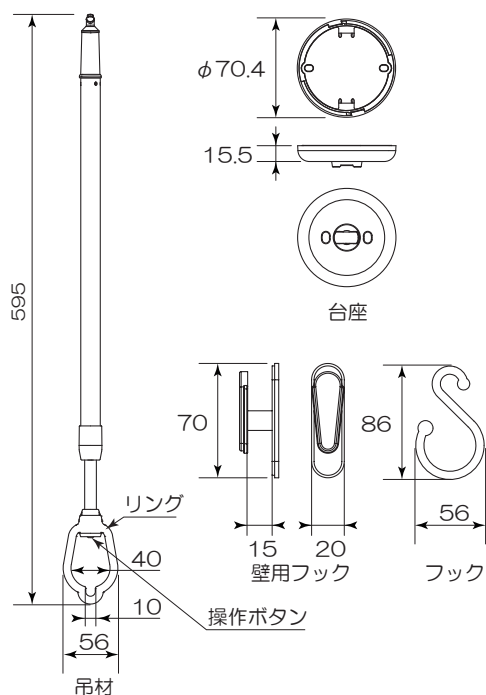
基本納まり寸法図
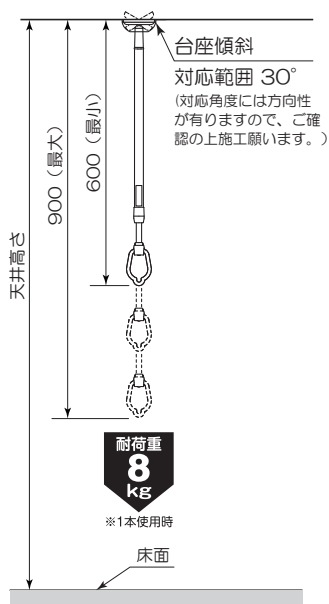
■ 梱包明細・製品仕様

名　称	略　図	員数	仕様・材質
台座		1	亜鉛ダイカスト
台座カバー		2	ABS樹脂
天井取付けネジ 4×50		2	ステンレス
吊材セット		1	アルミ 他
壁用フック		1	ABS樹脂
壁用フック用取付けネジ4×16		2	ステンレス
フック		1	ABS樹脂
取付説明書		1	
取扱説明書			

※台座カバーは、予備に1個同梱しています。

（お客様用）

DRY・WAVE® ドライ・ウェーブ TAP6090 室内物干し

取扱説明書（お客様用）

このたびは、「室内物干し」をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用下さい。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定される』内容です。

- ●洗濯物の室内物干し以外の用途に使用しない。
- ●洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを近づけない。
- ●小さな子どものいる家庭では、ぶつかったり、ぶらさがったりしないように十分注意する。
- ●吊材セットを振り回したり、遊具などとして使用したりしない。
- ●耐荷重 8Kgを超えた総重量の洗濯物を吊るさない。
- ●２セットで物干し竿を使用するときは洗濯物を均等に吊り下げる。

目安重量：8kg
（1セットあたり）

⚠ 注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- ●吊材セットに落下などの衝撃を与えない。
- ●分解・改造をしない。
- ●本製品を使用中に、ネジを締め直してもぐらつきが直らない場合は使用を中止する。
- ●窓ガラスの近くに設置する場合は、強風時には使用せず、吊材を台座から外しておく。
- ●吊材の長さ調整は、吊材を台座から外した状態で行う。
- ●洗濯物を吊るした状態で吊材の取付け、取外しを行わない。

■ 操作方法

吊材の着脱方法

（A）吊材を取付ける時は軽く押込みながら止まるまで時計回りに回してください。
（B）吊材を取外す時は軽く押込みながら止まるまで反時計回りに回してください。
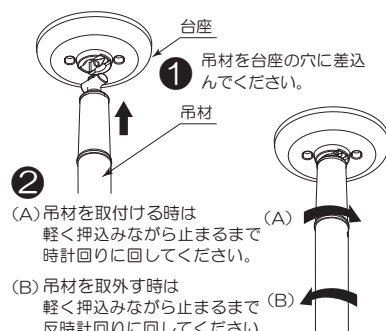
フックの利用方法

吊り下げができない場合は、付属品のフックを下図のようにリングに取付けてご利用ください。

吊材の長さ調整方法

※必ず台座から取り外して調整してください。

● 上に移動させる場合
吊材を手で支えた状態で操作ボタンを一旦押し上げた後、操作ボタンを離し、リング部を押し上げ「カチッ」と音が鳴ったところで、ロックとなります。更に上に押し上げる時は、同様の操作をしてください。

● 下に移動させる場合
吊材を手で支えた状態で操作ボタンを一旦引き下げた後、操作ボタンを離し、リング部を引き下げ「カチッ」と音が鳴ったところで、ロックとなります。更に下に引き下げる時は、同様の操作をしてください。

壁付フックのご利用方法

吊材を使わない時は、付属品の壁用フックをご利用ください。
裏面の両面テープで壁面に貼付け、付属のネジで壁に固定してご利用ください。

台座カバーの着脱

台座カバーは１枚予備が入っています。

物干し竿を使用する場合

本製品を2本セットで使用する。

- ●2セット使用する場合も、物干し竿を含めて8kgの耐荷重以内で使用すること。
- ●物干し竿が水平になるように、両方の吊材の長さを調節して使用する。

干せる洗濯物の量の目安

例えば４人家族の一日として・・・

長袖ワイシャツ・ブラウス	4着	バスタオル	2枚
半袖シャツ・Ｔシャツ	4着	トレーナー・Gパン	4着
靴下(小物ハンガー使用)	5足	合計	約7.5kg

洗濯物の重さ（ご参考にしてください）〈当社調べ〉

	洗濯脱水時
長袖ワイシャツ(混紡)	約 250g
半袖シャツ(混紡)	約 200g
Tシャツ（綿）	約 200g
タオル（綿）	約 150g
バスタオル（綿）	約 500g

	洗濯脱水時
トレーナ（綿）	約 900g
Gパン（綿）	約1000g
スカート（混紡）	約 600g
子供用スカート ズボン（混紡）	約 300g

製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報システム」を取り入れて、取扱説明書を作成しています。詳しい情報はモバイルサイトへアクセスして下さい。

タカラ産業株式会社
〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号　長田エミネンスビル2F
TEL (06) 7711-3080
http://www.takaranet.co.jp